SCANSONIC

M7

DE Bedienungsanleitung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Anleitungen aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
Beachten Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie alle Anleitungen.

a. Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Spritzwasser oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.

b. Der Netzstecker (Netzteil) dient dem Abtrennen des Geräts vom Stromnetz, die Steckdose muss jederzeit frei zugänglich sein.

c. Setzen Sie die Batterie nicht übermäßiger Hitze aus.

d. Bauen Sie das Gerät nicht in einem Bücherschrank oder dergleichen ein und achten Sie stets auf ausreichende Belüftung. Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen oder dergleichen.

e. Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf dem Gerät ab.

f. Lesen Sie die Informationen auf der Geräterückseite sowie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.

g. Explosions- und Feuergefahr bei falschem Einsetzen von Batterien. Tauschen Sie Batterien nur gegen gleichwertige Batterien aus.

h. Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.

i. Halten Sie rings um Gerät und Netzteil einen Mindestabstand von 10 cm für ausreichende Belüftung ein.

j. Gerät und Netzteil sind zur Benutzung in moderatem Klima bestimmt.

k. Entsorgen Sie Batterien stets umweltgerecht.

WARNUNG: Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ: Wir empfehlen die Benutzung eines Überspannungsschutzes. Blitzschlag und Überspannung sind nicht von der Garantie abgedeckt.

ACHTUNG
STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN

ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG GERÄTEGEHÄUSE (ODER RÜCKWAND) NICHT ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM GERÄT. WENDEN SIE SICH MIT REPARATUREN STETS AN EINEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.

GEFÄHRLICHE HOCHSPANNUNG: Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu einem Stromschlag führen kann.

ACHTUNG: Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen in der Dokumentation des Geräts hin.

BEDIENELEMENTE

Draufsicht

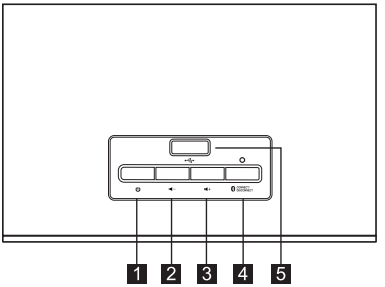

Rückansicht

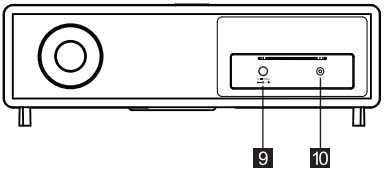

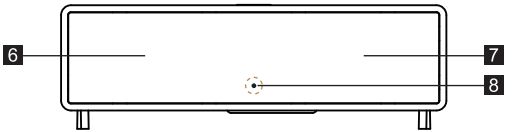

Frontansicht

1. Ein/Aus
2. Lautstärke verringern
3. Lautstärke erhöhen
4. Trennen/Verbinden
5. USB-Ladeanschluss
6. Linker Lautsprecher
7. Rechter Lautsprecher
8. Status-LED
9. DC 18 V Netzteileingang
10. Line-Eingang

A. Ein/Aus
B. Wiedergabe/Pause
C. Vorheriger Track
D. Lautstärke verringern
E. Stummschaltung
F. Bluetooth trennen/ verbinden
G. Nächster Track
H. Lautstärke erhöhen

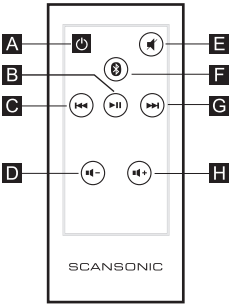

NETZANSCHLUSS

Schließen Sie den kleinen DC-Stecker vom Netzteil am Eingang DC IN 18V an (Abbildung A).
Schließen Sie das Netzkabel am Netzteil und dann an einer 230-Volt-Steckdose an (Abbildung B).
Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Abbildung A

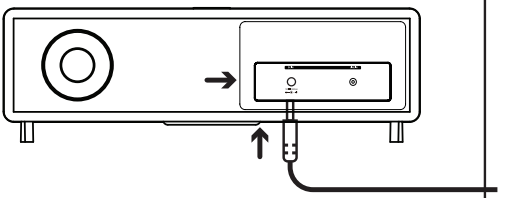

Abbildung B

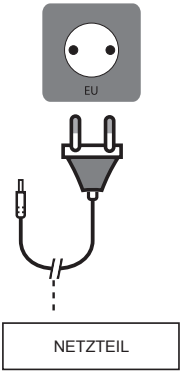

BATTERIEN EINSETZEN

1. Nehmen Sie die Batterielade heraus (Abbildung C).
2. Setzen Sie eine CR2025 Knopfzelle ein (Abbildung C).
3. Setzen Sie die Batterielade zurück (Abbildung C).

Abbildung C

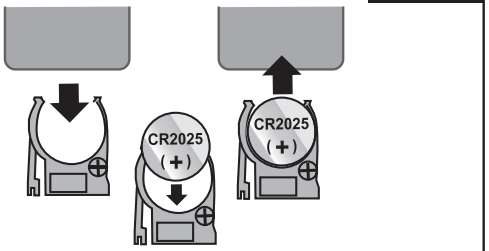

SICHERHEITSHINWEISE

Folgen Sie den Sicherheitshinweisen, wenn Sie dieses Gerät im Batteriebetrieb benutzen.

Warnung: Explosions- und Feuergefahr bei falschem Einsetzen von Batterien.

Tauschen Sie Batterien nur gegen gleichwertige Batterien aus.

Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität, wie auf der Batterielade dargestellt. Vertauschte Polarität kann das Gerät beschädigen.

Bei längerer Nichtbenutzung entnehmen Sie die Batterie, um Schäden durch auslaufende Batteriesäure zu vermeiden.

Laden Sie Batterien nicht auf, das kann zu Überhitzung führen und Schäden oder Verletzungen verursachen.

BEDIENUNGSHINWEISE

Erstgebrauch

1. Drücken Sie „Ein/Aus“, um das Scansonic M7 einzuschalten (Abbildung D).
2. Die blaue LED leuchtet auf und das M7 begibt sich in den automatischen Bluetooth-Pairingmodus.
3. Finden Sie Bluetooth auf Ihrem Handy/Bluetooth-Gerät.
4. Finden Sie „M7“ in der Suchliste und verbinden Sie.

Hinweis: Wenn Sie „Ein/Aus“ zum Ausschalten in den Stand-by-Modus benutzen, verbindet sich das M7 beim nächsten Einschalten wieder mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Beim Abziehen des Netzteils wird das automatische Pairing des M7 beim nächsten Einschalten wieder gestartet.

Trennen/erneutes Pairing

1. Drücken Sie zum Trennen der Verbindung mit dem aktuellen Handy/Bluetooth-Gerät (Abbildung E).
2. Das M7 befindet sich im automatischen Pairingmodus und kann sich mit einem neuen Gerät verbinden.
3. Finden Sie Bluetooth auf Ihrem Handy/Bluetooth-Gerät.
4. Finden Sie „M7“ in der Suchliste und verbinden Sie.

Line-Eingang/AUX

Der Line-Eingang dient dem Anschluss eines Handys/MP3-Players ohne Bluetooth-Funktion.

1. Regeln Sie die Lautstärke herunter.
2. Schließen Sie ein Stereokabel am M7 an (Abbildung F).
   Der Ton des Bluetooth-Geräts wird unterbrochen.
3. Schließen Sie ein Handy/MP3-Player am Kabel an.
4. Starten Sie die Wiedergabe vom externen Gerät und stellen Sie die Lautstärke ein.

Hinweis: Zum erneuten Hören des Tons vom Bluetooth-Gerät ziehen Sie das Kabel vom M7 ab.

USB-Ladeanschluss

Dieser Anschluss dient dem Laden von Geräten, die ein Laden über USB-Verbindung unterstützen.

1. Drücken Sie „Ein/Aus“, um das Scansonic M7 einzuschalten.
2. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an (Abbildung G).

Hinweis: Wird über das M7 nur geladen, ohne dass Audio anliegt, dann schaltet sich das Gerät automatisch nach 3 Stunden in den Stand-by-Modus.

Im Stand-by-Modus werden keine angeschlossenen Geräte geladen.
Der USB-Ladeanschluss kann keine Daten oder Musik übertragen.

Abbildung D

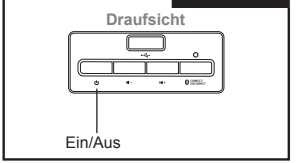

Abbildung E

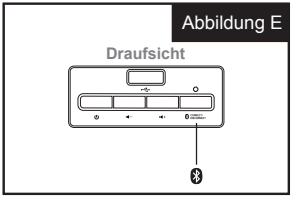

Abbildung F

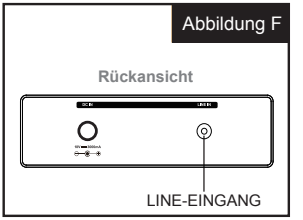

Abbildung G

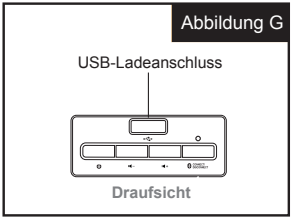

STÖRUNGSERKENNUNG

Kein Ton.	Lautstärke zu niedrig eingestellt, erhöhen Sie die Lautstärke.
	Gerät ist ausgeschaltet.
	Achten Sie darauf, dass das Netzteil in der Steckdose steckt.
	Achten Sie darauf, dass ein Audiogerät über Bluetooth oder Kabel verbunden ist.
	Benutzen Sie die Bluetooth-Verbindung, dann darf das LINE-IN-Kabel nicht angeschlossen sein.
	Gerät zurückstellen: Ziehen Sie das Netzteil ab, warten Sie 60 Sekunden ab und schließen Sie es wieder an.
Fernbedienung funktioniert nicht.	Die Status-LED blinkt, wenn ein Signal von der Fernbedienung empfangen wird (die LED befindet sich vorn hinter dem Lautsprechergitter).
	LED blinkt nicht: Vergewissern Sie sich, dass das Signal nicht durch Hindernisse blockiert wird. Tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus.
	LED blinkt: Gerät zurückstellen: Ziehen Sie das Netzteil ab, warten Sie 60 Sekunden ab und schließen Sie es wieder an.

SPEZIFIKATIONEN

Spannungsversorgung:	DC 18 V 3,0 A Netzteil ⊖—◉—⊕	
Lautsprecher:	Subwoofer (x1)	4" 6 Ohm
	Full-Range-Lautsprecher (x2)	2,5" 4 Ohm
	Hochtöner (x2)	1" 4 Ohm
Ausgangsleistung:	2 x 7 W + 22 W	
Gewicht:	5 kg	
Abmessungen:	388 x 246 x 123 mm (BxTxH)	

Entsorgung. Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät in der EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung recyceln Sie das Gerät bitte umweltgerecht. Geben Sie das Gerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Er nimmt das Gerät für umweltgerechtes Recycling zurück.

CE